

お問い合わせ先

■お問い合わせのときには次のことお知らせ下さい。

- ・製品名
- ・施工日
- ・詳しい状況、内容
- ・氏名、住所、電話番号
- ・その他、お気づきになられたこと



北日本支店	〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービルディング	☎022-748-4288
北関東支店	〒330-0841 さいたま市大宮区東町2-20 三井住友海上大宮東町ビル	☎048-647-8833
東京支店	〒136-0071 東京都江東区亀戸2-22-17 日本生命亀戸ビル	☎03-6807-0668
中部支店	〒460-0003 名古屋市中区錦2-9-29 ORE名古屋伏見ビル	☎052-218-6921
関西支店	〒541-0052 大阪市中央区安土町3-3-9 田村駒ビル	☎06-6268-0071
中国支店	〒730-0805 広島市中区十日市町1-1-9 相生通り鷹匠ビル	☎082-294-6425
九州支店	〒810-0074 福岡市中央区大手門2-3-11 HTCリベルテ大手門ビル	☎092-771-7151
特販営業部	〒136-0071 東京都江東区亀戸2-22-17 日本生命亀戸ビル	☎03-6807-0744

ホームページアドレス <http://www.maezawa-k.co.jp/>

不凍水栓柱

F60M

お客様用

取扱説明書

保証書付

公益社団法人日本水道協会品質認証センター認証登録品

- この度は、不凍水栓柱をお求めいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使い下さい。
- 本製品は、水抜きハンドルを操作することにより、器具内の水を抜いて凍結を防止する機能を持った水栓柱です。
- この取扱説明書には、保証書が付いておりますので大切に保管して下さい。

安全上のご注意

ここに示した警告および注意は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

■安全表示について

表示	表示の意味すること
⚠ 警告	人が死亡したり、重傷を負う可能性がある内容です。
⚠ 注意	人が障害を負ったり、物的損害が発生する可能性がある内容です。
🚫 禁止	絶対にしないで下さい。(行為の禁止)
📌 強制	必ずして下さい。(行為の強制・指示)

⚠ 注意

🚫 禁止

- ・器具を分解しないで下さい。作動不良や漏水の原因になります。
- ・器具に強い衝撃を与えないで下さい。作動不良や漏水の原因になります。
- ・ベンジン・シンナー・トルエン等の有機溶剤入りの洗剤は使用しないで下さい。塗装が剥がれたり、印刷が消えたり、部品が溶ける恐れがあります。


📌 強制

- ・冬期間は、確実に水抜き操作をして下さい。器具の凍結は、器具が破損し、漏水が発生する恐れがあります。
- ・水抜きハンドルは全閉・全開にしてお使い下さい。
- ・水抜き操作をする前に、必ずホースを水栓金具(蛇口等)からはずして下さい。ホースが付いていると、汚水が逆流する恐れがあります。
- ・解冻作業をおこなう場合には、温度の上昇に十分注意して下さい。パッキン等が損傷・破損し、漏水が発生する恐れがあります。
- ・器具保守のため、月に一度程度の割合で操作し、確実に水が抜けることを確認して下さい。
- ・仕様の範囲内でお使い下さい。範囲外での使用は、器具の破損や性能劣化等が発生する恐れがあります。

操作方法

■仕様


使用流体	水道水
使用温度	60℃以下
使用圧力	0.75MPa(7.6kgf/cm ²)以下
水道法性能基準適合(耐圧・浸出性能)	

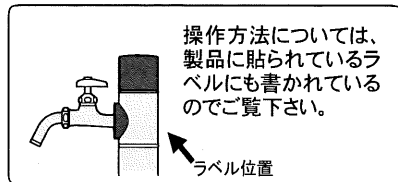

■水抜き操作(凍結防止)

❶ 水抜き操作をする前に、必ずホースを水栓金具(蛇口等)からはずす。

- ①水抜きハンドルを右回りに止まるまで90°回します。
- ②水栓金具(蛇口等)を開けます。(水が抜けます)
- ③水抜きが終わったら、水栓金具を閉めます。
※吸気機構付なので、万が一水栓金具を開け忘れても水抜きされます。

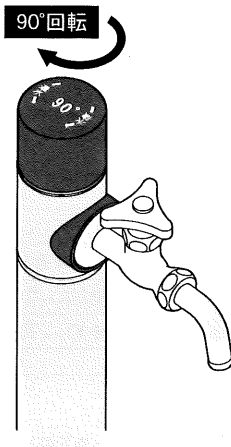

■通水操作

水抜きハンドルを左回りに止まるまで90°回します。(通水状態になります)


※水栓金具(蛇口等)を操作してお使い下さい。

⚠ 注意

通水操作直後は水栓金具(蛇口等)から水が飛び散ることがあります。

— お手入れの際は —

- ・汚れが軽い場合は、水で濡らした柔らかい布やスポンジ等で水洗いし、乾拭きして下さい。
- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落としてから水洗いし、乾拭きして下さい。

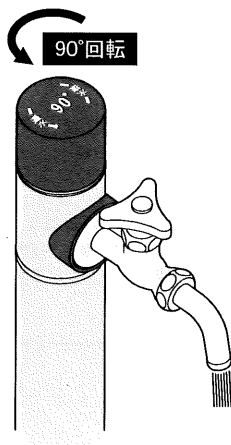

保証書

型 式	F60M	
保証期間	施工日(年 月 日)より2年間	
お 客 様	氏 名	様
	住 所	
	電話番号	()
取 扱 店		

<保証規定>

- 1.施工・取扱説明書にしたがった正常な状態で、保証期間内に故障した場合は、施工工事店または弊社が無料修理致します。
- 2.保証期間内に故障が発生した場合は、施工工事店にご依頼いただき、本書をご提示下さい。
- 3.保証期間内でも、次の場合は有料となります。
 - ①施工・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ②お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、特別な環境等による故障および損傷。
 - ④本書の提示がない場合。
 - ⑤本書にお客様名のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 4.保証期間を過ぎてから修理をご依頼になる場合も、本書をご提示下さい。
- 5.本書は再発行いたしません。大切に保管して下さい。

本書はここに明示した期間・条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。

前澤化成工業株式会社

本社/〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-7-1
NOF日本橋本町ビル