

検 査 証

MSバルブ


スイングチャッキバルブ

呼 び 径	
使用圧力	
本体材質	
弁体材質	
検 査 印	合格

◆取扱い時の注意事項◆

1. 矢印を流れの方向に合わせてください。
2. 垂直配管に取り付ける場合は、流体が下から上へ流れるようにお使いください。
3. フランジ接合はボルト側、ナット側ともワッシャーを入れ、片締めや過締めにならないよう注意してください。
4. 弁体交換のため解体組立てされる場合は、次の手順をお願いいたします。
 - ① 蓋取り付けボルトをゆるめ蓋を本体から取外してください。
 - ② 六角レンチを用いプラグを取外してください。
 - ③ 所定のビスをシャフトにねじ込み、シャフトを引き抜き弁体を取外してください。
 - ④ 交換用の弁体をシャフト穴に合わせ、シャフトを挿入してください。
(このときシャフトに装着されているオーリングにゴミ等の付着、擦じれのないことを確認してください。)
 - ⑤ プラグを擦じ込みシャフトを固定してください。
 - ⑥ 蓋と本体を含みマークを確認した上でセットしボルトを締めてください。
(このとき本体に装着されているオーリングにゴミ等の付着、擦じれのないことを確認してください。)

●取付け、取外し時には外部衝撃のかからないように注意してください。

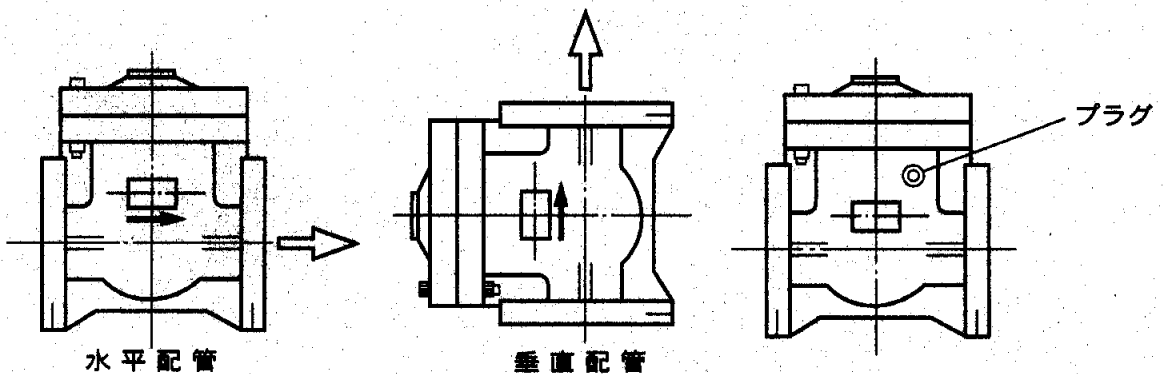

前澤化成工業株式会社