

既設の水栓柱をイメージチェンジ! [木調水栓柱カバー]が新登場

経年による
色あせが
気になる

水廻りの
イメージを
一新したい

既存の
配管を
活かしたい

木調水栓柱カバー

MSC87×1000

既設の水栓柱に
かぶせて施工。
周囲のエクステリアに
馴染みます。

写真の蛇口(カクダイ製)は別売りです。

特
長

- 1 サンディング仕上げにより、自然な木肌調を演出。
- 2 表面のコーティングは、屋外でも剥がれなどの心配がありません。
- 3 アルミ芯材をベースとしているため、反り・曲がりなどの心配がなく長期間メンテナンスなしで使用できます。



前澤化成工業株式会社

木調水栓柱カバー MSC87×1000

※施工の際は同梱の施工手順書をご確認ください。

施工方法



1
メーターボックス内の止水栓を閉め、配管内の圧力を抜いた後蛇口を取り外してください。



2
木調水栓柱カバーよりひとまわり大きく深さ約5cmの穴を掘り、穴の底面から既設水栓柱の蛇口取付位置中心までの高さを測定してください。



3
穴底面から既設水栓柱の蛇口取付位置中心までの高さに合わせて水栓柱カバーを金属用ノコギリ等で切断してください。



4
切断した水栓柱カバーを既設水栓柱に被せ、延長金具(ザルボ)と蛇口のネジ部にシールテープを7~8周巻き付けてください。



5
シールテープを巻き付けた延長金具(ザルボ)を既設水栓柱の蛇口取付部にねじ込んでください。ねじこむ際は六角スパナ(六角対辺12mm)を使用してください。



6
給水ザガネを取り付け、延長金具(ザルボ)に蛇口をねじ込んでください。水が漏れないことを確認して作業は終了です。

施工上のご注意

- 蛇口を取り外した際、水栓柱の蛇口取付ネジ部にシールテープが残っている場合はきれいに取り除いてください。水漏れのおそれがあります。
- シールテープはネジ部を手前にして時計回りに7~8回巻き付けてください。シールテープを巻き付ける向きを間違えたり、シールテープの巻き数が足りない場合は水漏れのおそれがあります。
- 木調水栓柱カバー切断後、端部のバリは棒ヤスリ等を使用して削り取ってください。ケガをするおそれがあります。
- 施工は最寄りの水道工事店へ御依頼ください。
※水道配管施工技術者資格所有者による施工をお願いいたします。
- 施工完了後は必ず水漏れ確認をしてください。


製品詳細

品名	梱包数	設計価格	Mコード
木調水栓柱カバー MSC87×1000	1	¥31,700	14576

■ 梱包品


本体・シールテープ1m・延長金具(ザルボ)1個・給水ザガネ1個・施工手順書・スペーサー1個

購入前確認していただく寸法

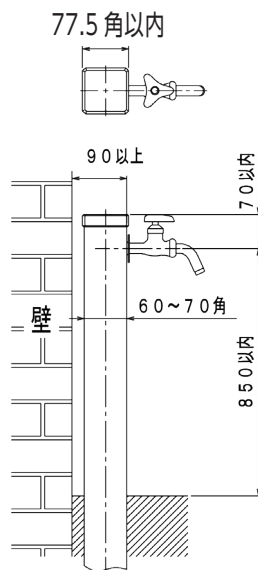

※現状設置されている切り欠きのある水栓/栓をご使用になる場合、水栓/栓の切り欠き寸法と水栓柱カバーの寸法をご確認下さい。

木調水栓柱カバー寸法

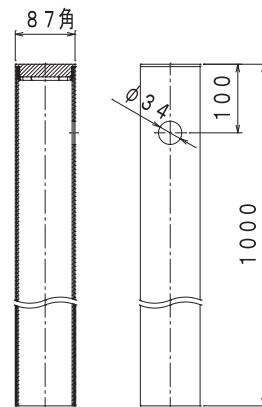

材質(切断面)

