


2. 取付方法

1 取付前に確認ください。

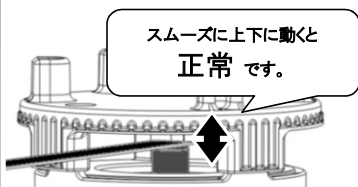

①金尺など平らな物で、黄色の弁体上端を軽く押して動作確認をしてください。

正常状態

- ・上側：ワッシャー
- ・下側：パッキン




異常状態

②吸気弁を受口に挿入する前にLOCK矢印方向に回転させると、パッキンとワッシャーがねじれたり重なることがあります。使用前にパッキンとワッシャーのねじれが無いことを確認してください。
水漏れ、臭気漏れの原因になるおそれがあります。

2

吸気弁を設置する受口の内面を乾いたウエスできれいに拭きとり、キズや水・油・埃等の付着が無いことを確認してください。




必ず垂直に取付けをおこなってください。
弁の正常な作動を妨げるおそれがあります。

3

吸気弁を受口に軽く押しつけながら、LOCK矢印方向に回してください。



LOCK矢印方向

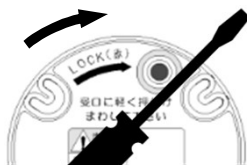

※LOCKが完全に開いていることを確認してから吸気弁を受口に挿入してください。
LOCKが開いていないと受口に挿入できない場合があります。
※手で締めきれない場合はドライバーなどで回してください。

4

サインが赤くなったら取付完了です。



取付完了サイン
赤色＝取付完了



お問い合わせ
QRコード・当社ホームページより
最新の営業所一覧がご覧いただけます。
<http://www.maezawa-k.co.jp/>



前澤化成工業株式会社



BJ 08

取扱説明書 アンダー吸気弁 nano

受口用低位吸気弁
品番:HBVLN50N

この度は、受口用低位吸気弁をご採用いただきありがとうございます。
この取扱説明書は受口用吸気弁を正しく取付け、使用していただくためのものです。
施工前に必ずお読みください。またいつでも見られる場所に保管してください。
なお受口用低位吸気弁は排水用となります。

床下に設置ができる
コンパクトサイズ。

DV・VU受口に
取付け可能。
(接着不要)

■この取扱説明書では、事故防止に関する情報を ⚠ で示します。



この表示を無視して取扱いを行った場合、使用者が軽傷を負うか
または、物的損害が想定される内容を示しています。

1. ご注意

設置配管に関するご注意



伸頂部への取付けはおこなわないでください

大便器から離して設置してください

受口用低位吸気弁を大便器付近及び伸頂部に取り付けた場合、跳水が空気の流れ道をふさいでしまい通気性能・作動性能の低下につながるおそれがありますのでご注意ください。



正圧発生部付近では使用しないでください

本製品は負圧解消目的の製品です。
下層階など正圧が発生する場所では使用しないでください。



点検口を必ず設けてください

点検口を必ず設けてください。
または維持管理可能な場所に設置してください。





汚水配管設置目安


(①または②を目安とします)

- ①大便器から300mm以上を設置の目安にしてください。
- ②曲がりの後に取付ける場合は、継手から200mm以上を設置の目安にしてください。

※距離は芯々寸法

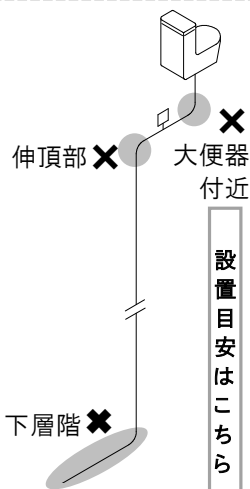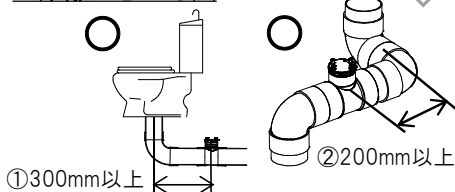


■システム例1（汚水配管）

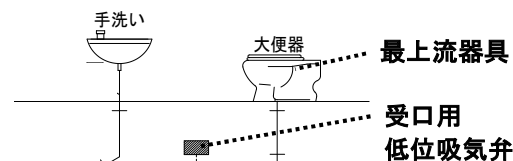

●適用配管規模：
便器を含む場合は2台まで
(ただし内1台は雑排水系統の器具)

* 最上流器具の下流側に設置してください。

■システム例2（雑排水配管）

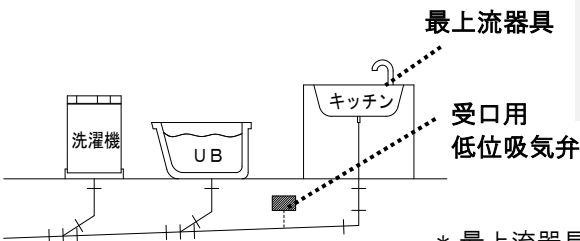

●適用配管規模：
雑排水系統の器具
のみの場合は3台まで

* 最上流器具の下流側に設置してください。

(その他のご注意)



高温保管禁止

車中等の高温になるような所には、長時間保管しないでください。製品変形のおそれがあります。



屋外設置禁止

紫外線劣化による性能低下のおそれがあります。



作動音について

寝室付近等への設置の場合は必要に応じて防音処理をおこなってください。



分解禁止

本製品を分解することはおやめください。
製品を一度分解しますと気密性や作動性が低下する場合があります。



配管の試験・洗浄時注意

満水試験・高圧洗浄を行う際は、本製品を取外してください。取付けたまま実施した場合、漏水や臭気漏れにつながるおそれがあります。



通気口について

本製品は、空気の流入がスムーズな場所に設置してください。密閉度の高く小さな空間に設置する場合は、通気口を設けてください。



ゴミ・ホコリ付着注意

保管や施工時、弁体や本体パッキンにゴミやホコリが付着しないように注意してください。水漏れ・臭気漏れの原因になるおそれがあります。
施工後の点検時にホコリ等が付着が確認された際は、製品を一度取り外し水洗い後、乾燥後に再度取付可能です。(2.1の、正常状態である場合に限りです。)