
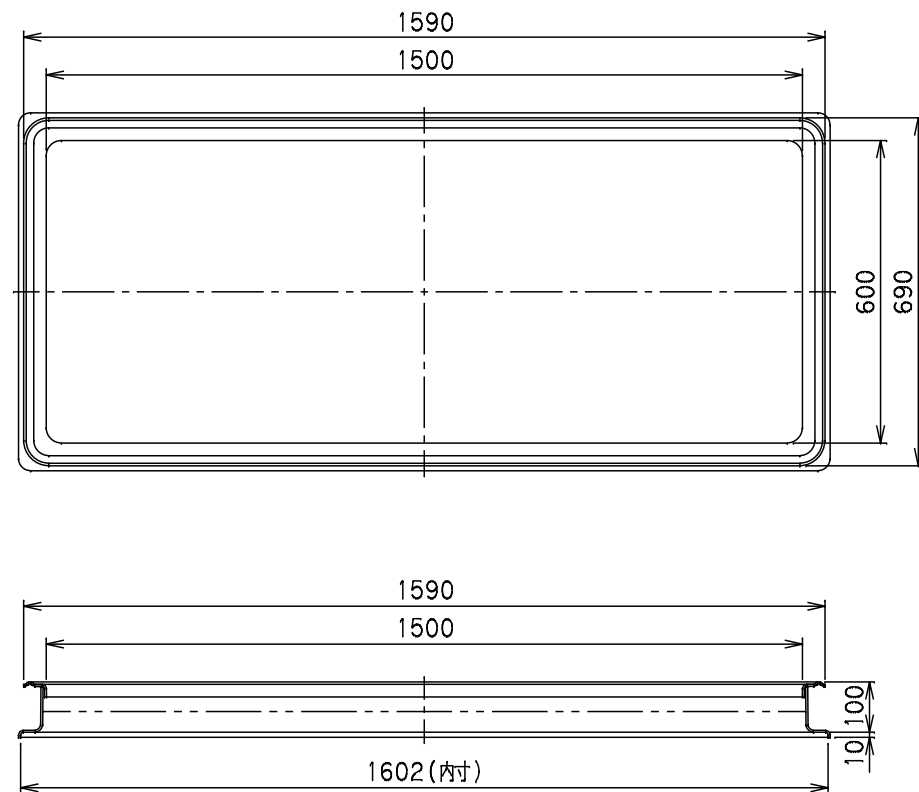


番号	部 品 名 称	材 質	数量	備 考
1	上部	FRP	1	色調:ライトグレー
2	下部	FRP	1	色調:ライトグレー

備 考

- 1) 本体と嵩上の隙間にシリコンを必ず充填してください。
嵩上を重ねて使用する場合には、嵩上と嵩上の隙間にもシリコンを充填が必要です。
- 2) 本製品の高さ調整範囲は25mm～100mmです。
下部の上端から0mm～75mmの範囲内で切断し、調整してください。
- 3) 下部内面の上端から50mmの位置にケガキ線が入っています。
- 4) 施行の際には嵩上が内側にたわまないように張り木などをし、
蓋や本体部品が容易に着脱できることを確認してください。

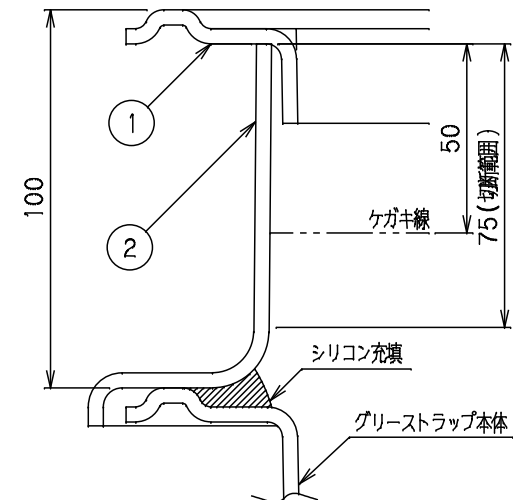

対応機種: GT-XL 100P, GT-XL 100S

		M コード	8 1 3 9 5
品 名	グリーストラップ嵩上	型 式 (略号)	GKA-XL 100-100
前澤化成工業株式会社		図 番	2 5 0 7 9 0 0 5